


I N S T R U C T I O N S  
P O U R L ' E M P L O I D E L '

*"intermédiaire"*



*Rooy*

2, RUE DE LA CHAUSSÉE D'ANTIN • PARIS • TÉL. : TAI. 63-33

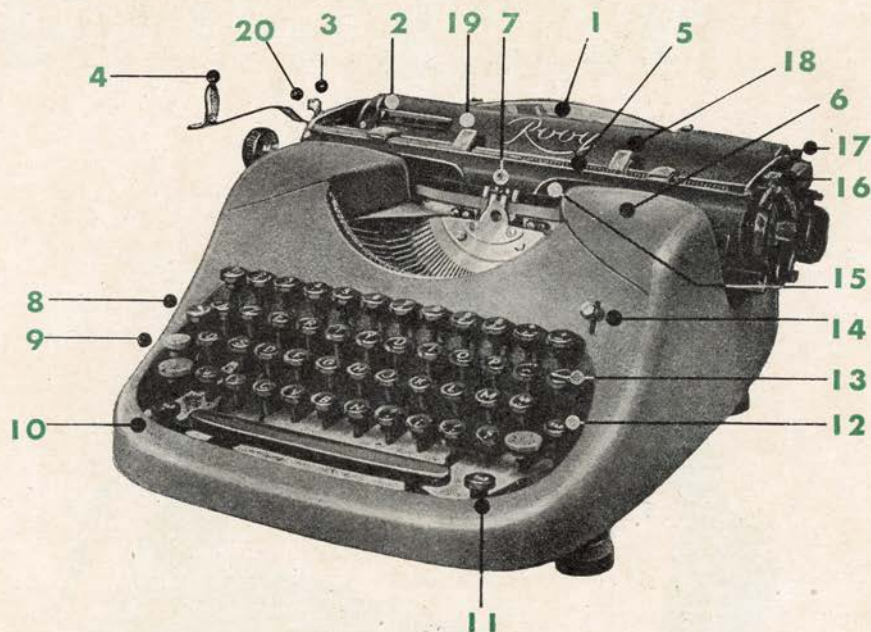

<b>1</b>	APPUI PAPIER	<b>11</b>	EFFACEMENT DES STOPS DE TABULATEUR
<b>2</b>	GUIDE D'INTRODUCTION DU PAPIER	<b>12</b>	TOUCHE DE TABULATION
<b>3</b>	CLÉ D'INTERLIGNE	<b>13</b>	RAPPEL ARRIÈRE
<b>4</b>	LEVIER D'INTERLIGNE	<b>14</b>	CHANGEMENT DE COULEUR
<b>5</b>	PRESSE-PAPIER	<b>15</b>	GUIDE-LIGNES
<b>6</b>	PROTÈGE-BOBINE	<b>16</b>	DÉGAGEMENT DU CHARIOT
<b>7</b>	GUIDE-RUBAN	<b>17</b>	DÉGAGEMENT DU PAPIER
<b>8</b>	DÉBLOCAGE DE FIN DE LIGNE	<b>18</b>	MARGEUR DE DROITE
<b>9</b>	FIXE-MAJUSCULES	<b>19</b>	MARGEUR DE GAUCHE
<b>10</b>	POSE DES STOPS DE TABULATEUR	<b>20</b>	DÉGAGEMENT DU ROCHET D'INTERLIGNE





La machine à écrire "ROOY" " Intermédiaire " est caractérisée par l'existence d'un double bâti :

- ➔ — le bâti extérieur coulé d'une seule pièce
- ➔ — un châssis intérieur en acier, sur lequel est monté tout le mécanisme.
- ➔ Cette conception permet de gagner du poids et du volume sans nuire ni à la solidité, ni aux possibilités de la machine, qui comporte, par ailleurs tous les dispositifs d'ordre pratique des types les plus récents et les plus perfectionnés.
- ➔ La machine " Intermédiaire " peut être munie, au choix, de caractères Pica ou Elite qui resteront parfaitement alignés à l'usage.
- ➔ — Le chariot de 29 cm permet le passage du format commercial dans le sens de la longueur.
- ➔ — Le clavier comporte 44 touches, soit 88 caractères et un tabulateur à pose et dépose automatique des stops de tabulation.
- ➔ — L'interligne est réglé par la clé d'interligne qui donne 3 interlignes différents plus le demi-interligne.
- ➔ — Grâce aux roulettes fixe-papier mobiles, fixées sur la barre presse-papier, l'introduction du papier se fait sans qu'il soit nécessaire de soulever cette barre.
- ➔ — Les guide-lignes qui se trouvent placés des deux côtés du guide central permettent d'écrire jusqu'à l'extrême bord inférieur du papier.
- ➔ — Le levier de dégagement du papier permet l'insertion d'un grand nombre de copies et un guide latéral placé sur le pupitre permet de placer le papier dans la même position que la feuille précédente.
- ➔ — Le ruban encreur de 13 mm de largeur avance automatiquement à chaque frappe et est inversé automatiquement en fin de course.

## QUELQUES CONSEILS PRATIQUES

➡ Une machine à écrire doit être entretenue. Sur une machine bien entretenue, le rendement est meilleur et le travail plus agréable.

➡ Se souvenant que la poussière est l'ennemie, ne pas manquer de prendre les précautions suivantes :

➡ **Si l'on doit effacer**, éviter que les débris de gomme ne tombent à l'intérieur du mécanisme et pour cela ramener le chariot à une position extrême.

➡ Le matin, épousseter la machine au moyen d'un pinceau, le soir la couvrir de sa housse.

➡ **Pour nettoyer les caractères**, avoir soin de placer entre ceux-ci et le coussin, une feuille de papier aussi large que possible. Soulever quelque peu les caractères et les nettoyer à l'aide d'une brosse ou de pâte à caractères.

➡ Il est recommandé de ne faire huiler la machine que par un mécanicien expérimenté. Avoir soin de n'employer que de l'huile de vaseline. **Le segment et le guide des caractères ne doivent pas être huilés.**

➡ **Le cylindre doit être nettoyé seulement avec de l'alcool** : ne jamais employer de benzine, celle-ci attaquant le caoutchouc.

➡ **Pour transporter la machine**, prenez-la à **deux mains** de part et d'autre et en-dessous du bâti. Ne pas la porter en la tenant d'une main par l'avant du bâti ou par le chariot.

➡ **Pour changer le ruban**, placer les bobines pleines sur leurs axes respectifs (1). Bien faire attention au sens d'enroulement des bobines. Passer le ruban entre les guides 2 - entre les 4 branches du guide-ruban 3 et accrocher aux deux branches extérieures.

➡ **Attention.** La machine est prévue pour l'emploi de bobines et rubans normalisés, largeur 13 mm avec œillet pour la commande de changement de sens du ruban. L'usage des bobines carton n'est pas recommandé. Lorsque vous monterez un nouveau ruban sur vos bobines, faites attention de placer l'œillet entre le moyeu de la bobine et la fourchette de commande de renversement du ruban.

